BCアンテナ

BS·110°CS ANTENNA

BS・110°CSアンテナ 受信周波数 11.7~12.75GHz

BSC45R

DC15V方式

取扱説明書

BSディジタルハイビジョン対応

110°CSディジタル放送対応

右旋円偏波用

DH DH

> BS・110°CS(スカパー!110)受信用です。 スカイパーフェクTV!は受信できません。





高性能G/T値を保証

マスプロBCパラボは、高効率ディッシュと高性能コンバーターによって、BSから110°CSまで広帯域にわたって最高水準のG/T値になっていますから、雷雨・豪雨などで衛星電波が弱くなったときに威力を発揮します。 (G/Tは、アンテナ利得とコンバーターの雑音指数(NF)によって決まる衛星アンテナの総合性能です。

優れた位相雑音特性

局部発振回路の位相雑音は、BS・110°CSディジタル放送を安定した画像で受信するために重要な性能です。コンバーターは、マスプロ独自の発振回路設計により、優れた位相雑音を実現していますから、BS・110°CSディジタル放送受信に最適です。

110°CSディジタル放送に対応

1台のアンテナで、BSディジタル放送と、110°CS ディジタル放送の右旋円偏波が受信できます。

JEITAディジタルハイビジョン受信マークは、(社)電子情報技術産業協会に登録された一定以上の性能を有する受信システム機器に付けられるシンボルマークで、衛星放送および地上ディジタルテレビジョン受信用アンテナや機器の性能を証明するものです。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは、保存してください。



⚠警告


- 雷が鳴り出したら、引込みケーブルやアンテナには触れないでください。感電の原因となります。
- ディッシュには,塗料やワックスなどを塗ったり,ラベルを張付けたりしないでください。光沢によって,太陽 光線が反射して、コンバーターに集まり、やけど・故障の原因となります。(3月・10月初旬の13~15時には、特に 熱くなります)

⚠注意

- アンテナを取付けるときは,落下防止のため,アンテナや工具をヒモで結ぶなどの,安全対策をしてください。
- 強風のときは危険ですから、取付作業を行わないでください。
- 台風などによって、アンテナ・取付金具などに異常があったり、ボルト・ナットなどがゆるんだりしていないか、 必ず点検してください。そのままにしておくと、アンテナや取付金具などの部品が、破損、落下して、けがや 建造物に損害を与える原因となることがあります。
- アンテナが、破損・変形した場合、安全のため、新しいものと交換してください。
- アンテナを改造・分解しないでください。故障や事故の原因となることがあります。

アンテナの設置場所

- アンテナが、しっかりと設置できる 場所を選んでください。
- 西南方向の、斜め上方に、障害物 (樹木, 軒先, ビル, 高架道路, 崖など) のない場所へ設置してください。

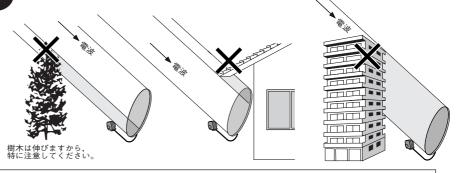


ご注意

BS・110°CSディジタル放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が減衰し、 まったく受信できなくなることがあります。

アンテナの設置例

(地上設置)

- ●庭にマストを建てて設置する 方法です。
- ●手がふれない高さに, アン テナを取付けてください。

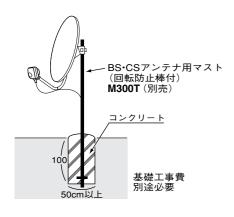

(**フェンス設置**)強度の充分確保できるフェンスに取付けてください。

●取付けは面倒ですが, 丈夫で見た目もよく, 邪魔になりません。



テナ用フェンスベース HBM45 (別売)

BS・CSアンテナ用フェンスベース FBM45 (別売)

●取付けはやさしいですが、

邪魔になります。

(壁面設置)

- ●木造の場合、木ネジやくぎで、 コンクリートの場合, アンカー ボルトで、強度の充分確保できる 壁面や柱・桁に、しっかりと固定 してください。
- ●壁面に設置する場合,屋内への 雨水の浸入や強度不足のないように 注意してください。




BS・CSアンテナ用サイドベース SBM45E (別売)

アンテナの組立・取付け

- (1)組立ては、1本のアーム固定ボルトでアームを取付けるだけです。
- **2** マストにアンテナを取付けます。 アンテナが左右に回転する程度に、マスト固定ボルトを10mmのスパナで締付けてください。

マストの先端に取付ける場合

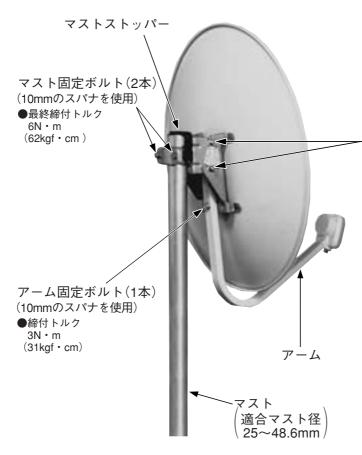

⚠注意

アンテナは、強風の影響を受けやすいため、 各固定ボルトを指定のトルクで締付けて ください。

取付けが不完全な場合、落下して、けが の原因となることがあります。

仰角固定ボルト(4本) (10mmのスパナを使用)


●最終締付トルク 6N・m (62kgf・cm)

ご注意

- ●マストは、必ず鉛直に建ててください。 マストが傾いていると、地域別仰角 目盛が合わなくなり、簡単に方向調整 できないことがあります。
- ●インパクトレンチなど、急激に トルクが加わる工具は、使用しないで ください。固定ボルトの変形や破損の 原因となります。

マストの中間に取付ける場合

マストストッパーを矢印の方向に移動させてください。

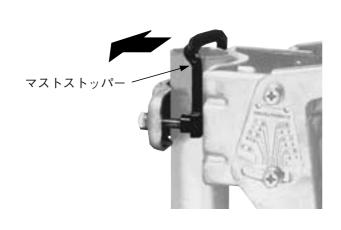




アンテナの方向調整

110°CSディジタル放送は、BS放送衛星と同じ軌道位置にあるCS衛星から電波が送られてきます。アンテナは、BSディジタル放送を受信して方向調整をします。

BS・CS用低損失 75Ω ケーブルで、アンテナと、地上・BS・ 110° CSディジタルチューナーを接続します。F型コネクターの取付方法とアンテナへの接続は、p.5をご覧ください。

受信する地域付近に(1)仰角目盛を、およそ合わせて、

(2)アンテナを西南方向に向け、左右にゆっくり回せば、簡単に映ります。

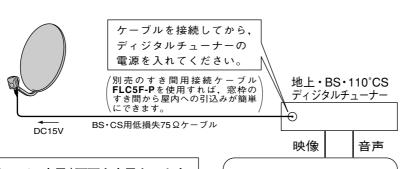


「アンテナレベル表示」画面を表示させます。 表示方法およびディジタルチューナーとの接続 方法は、ディジタルチューナーの取扱説明書を

ご覧ください。 /アンテナレベルの値は,ご使用になるディジ

●従来のBSアナログ放送を受信する場合、テレビの 画像を見ながらアンテナの方向調整をしてください。



「アンテナレベル表示」画面例

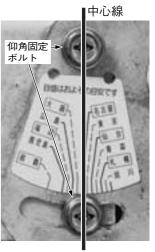

地域別仰角目盛 (およその目安) (名古屋に合わせた例)

(1) 仰角を合わせます。

∖タルチューナーによって異なります。

仰角固定ボルトの中心線に、地域別仰角目盛に表示してある **地名** を、およそ合わせて、仰角固定ボルトを仮締めしてください。

受信点がどの 地名 に該当しているかは、下の 地域別仰角目盛対応図 で確認してください。

(2)方位角を調整します。

「アンテナレベル表示」画面を見ながら、アンテナを西南方向に向け、左右にゆっくり回してください。アンテナレベルがほぼ最大となるところで、マスト固定ボルトを仮締めしてください。



方位角の調整

ご注意

アンテナは, ゆっくり動かしてください。

ディジタルチューナーは、アンテナレベルが変化 しても、表示が変わるまでに少し時間がかかります。 アンテナを速く動かすと、アンテナレベルの最大点が 見つけにくくなります。

- 3 仰角・方位角を微調整します。 アンテナの仰角・方位角を微調整して、 アンテナレベルが最大となる位置で、各固定 ボルトを指定のトルクで締付けてください。
 - ●きれいに映っているはずです。 万一, きれいに映らないときは, 再度, **1** から やり直してください。
 - ●マストが鉛直であれば、再調整は不要ですが、マストが傾いているときは、②、③をくり返すことになります。



ケーブルの接続


(1) F型コネクターは、確実に取付けないと、受信不良の原因となります。 説明をよく読んで取付けてください。

(ディジタルチューナーとの接続は、別売のF型コネクター**FP5**をご使用ください)


F型コネクターの取付方法

BS・CS用低損失 75Ω ケーブル**S5CFB**をお使いください。

1ケーブルを、付属の防水 キャップに通す

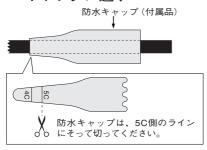

2ケーブルの加工

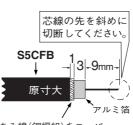

あみ線(銅編組)をニッパー (またはハサミ)で,1mm残して 切ってください。

3白い膜を取除く


芯線には白い膜が付いて います。

導通を良くするために, 必ず取除いてください。



4プラグの取付


- 1. かしめ用リングを、ケーブルに通してください。
- 2. あみ線(銅編組)を折返してください。
- 3. プラグを強く押込んでください。

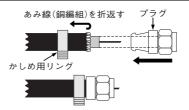


⑤かしめ用リングを ペンチで圧着

> プラグが抜けないように プラグの根元で、しっかりと 圧着してください。



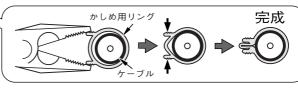

完成図

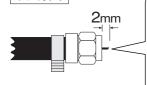

芯線が長すぎると、コネクター が破損して機器が故障します。

芯線の長さは、必ず 2mmにしてください。 芯線は,まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして 機器が故障します。



(2) F型コネクターを、コンバーターの出力端子へ、しっかりと接続してください。付属の防水キャップを矢印の方向へ確実に押込んで、防水キャップが曲がらないように、ケーブルを結束バンドでアームに固定してください。

ご注意


F型コネクターの取付けができない方は、別売のコネクター付きケーブルをご利用ください。

10mケーブル **S5C10MM-P**

15mケーブル **S5C15MM-P**

20mケーブル **S5C20MM-P**

上記以外のケーブル長をご希望の 方は、必要な長さを測り、電気店に ご相談ください。

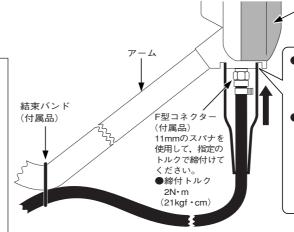



●防水キャップは, 確実に押込んで ください。

F型コネクター(5C ケーノル用)11	卣
防水キャップ1個	古
結束バンド(ケーブル固定用)12	Þ

項目	規格
受信周波数	11.7~12.75GHz
受信偏波	右旋円偏波
アンテナ利得	33.7~34.6dB
開口効率	77~80%
性能指数(G/T)	標準值14.5dB/K(13.3~15.5dB/K)
風圧荷重	26kg(風速40m/s) 59kg(風速60m/s)
受風面積	0.19m ²
有効開口径	450mm
出力周波数	1032~2072MHz
コンバーター利得	48∼56dB
局部発振位相雑音	標準値⊝ 75dBc/Hz(1kHzオフセット) 〃 ⊝ 97dBc/Hz(5kHz
雑音指数	0.5~0.9dB
出力インピーダンス	75Ω(F型コネクター)
局部発振周波数安定度	±1.5MHz以内
使用温度範囲	⊝30~⊕50°C
電源	DC15V 1.5W(標準值)
外観寸法 (仰角40°のとき)	550 (H) ×460 (W) ×460 (D) mm (マスト径48.6mmのとき)
質量(重量)	約1.5kg
適合マスト径	25~48.6mm

周波数特性

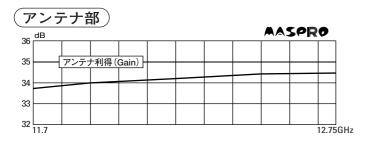

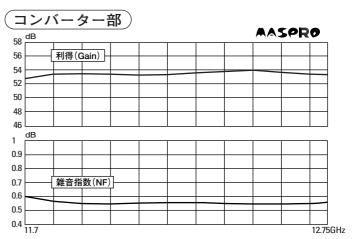

マスプロの規格表・性能表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

登録意匠

第1049103号

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの 一**フススつ電エ**一

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 営業部 TEL名古屋(052)802-2244 技術相談 / (052)805-3366 受付時間(土日祝日,弊社休業日を除く)

受り時間 (エロがは、チェルボロでは、) 9~12時、13~17時 インターネットホームページ www.maspro.co.jp

支店·営業所 沖 縄 (098)854-2768 鹿児島 (099)812-1200

(0985)25-3877

熊 本 (096)381-7626 長 崎 (095)864-6001 福 岡(支)(092)531-3861 北九州 (093)941-4026

下 閗 (0832)55-1130 広 島 (082)230-2351 松 江 (0852)21-5341 岡 山 (086)252-5800 松 山 (089)973-5656 高 知 (088)882-0991 松 高 (087)865-3666 姫 路 (0792)34-6669 戸 神 (078)843-3200 阪(支)(06)6635-2222 工事営業部(06)6632-1144 京 都 (075)646-3800

津 (059)234-0261 岐 阜 (058)275-0805 名古屋(支)(052)802-2233 工事営業部(052)804-6262 (0532)33-1500 豊 静 岡 (054)283-2220 松 本 (0263)57-4625 福井 (0776)23-8153 沢 金 (076)249-5301 新 潟 (025)287-3155

横 浜 (045)784-1422 郡 Ш (024)952-0095 仙 台 (022)786-5060 渋 谷(支)(03)3409-5505 工事営業部(03)3499-5631 盛 出 (019)641-1500 秋 田 (018)862-7523 (03)3695-1811 森 (017)742-4227 八王子 (0426)37-1699 書 華 (043)232-5335 函 館 (0138)53-7355 さいたま (048)663-8000 札. 幌 (011)782-0711 前 (027)263-3767 釧 (0154)23-8466 水 戸 (029)248-3870 加 Ш (0166)25-3111 宇都宮 (028)660-5008 北 見 (0157)36-6606 JUL., 2004

호